

Einbau der Türfeder bei FRAM Kaminöfen

1. Öffnen Sie die Tür und heben Sie die Tür an, damit die Tür herauskommt. Danach entfernen Sie die obere Sicherungsklemme. Bitte dann die Tür weit öffnen und nach oben aus dem Scharnier heben (Abb.1).

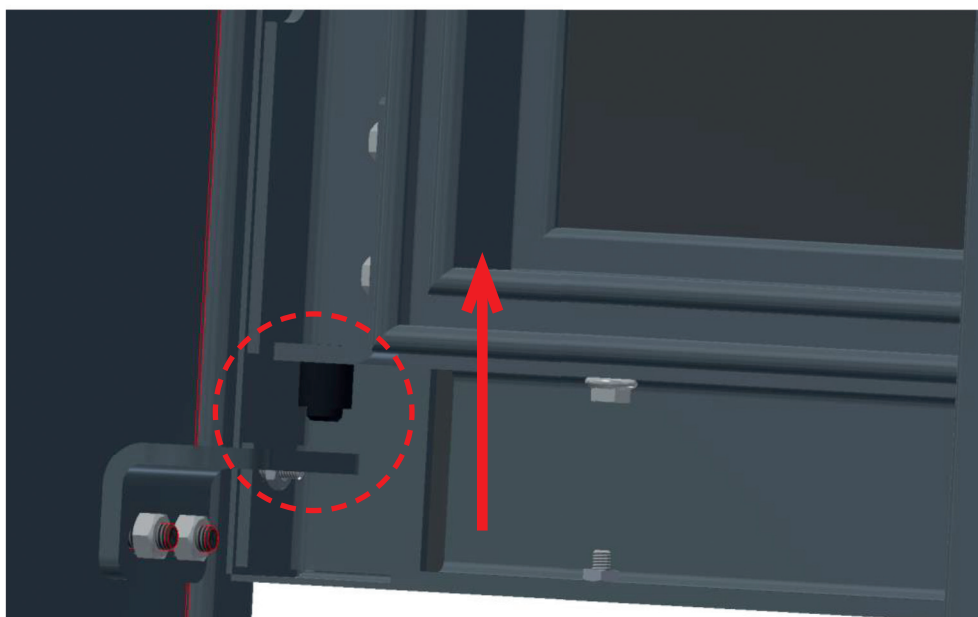
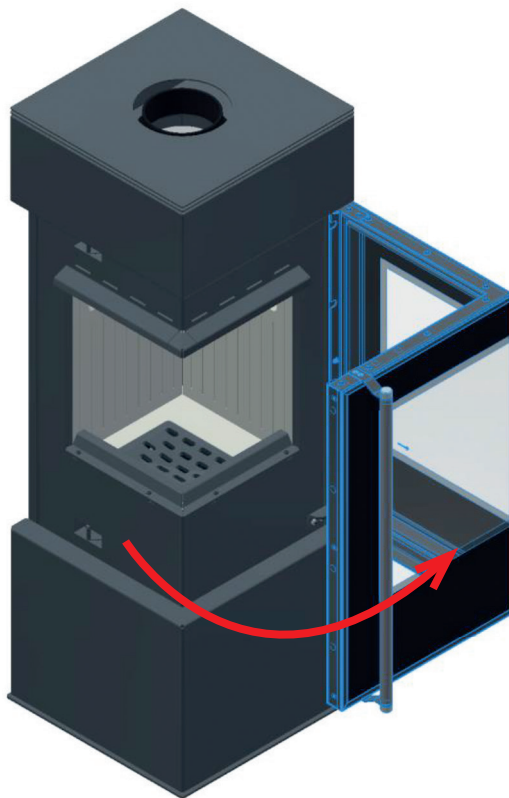


Abb. 1.: Anheben der Tür

2. Setzen Sie dann die Feder auf das untere Scharnier. Führen Sie das längere Ende in das Loch in der unteren Lamelle ein (Abb. 2).



Abb. 2.: Einsetzen der Feder

3. Stecken Sie das kürzere Ende in das Loch am Scharnier, während Sie das untere Scharnier der Schwenktür einsetzen (Abb. 3).

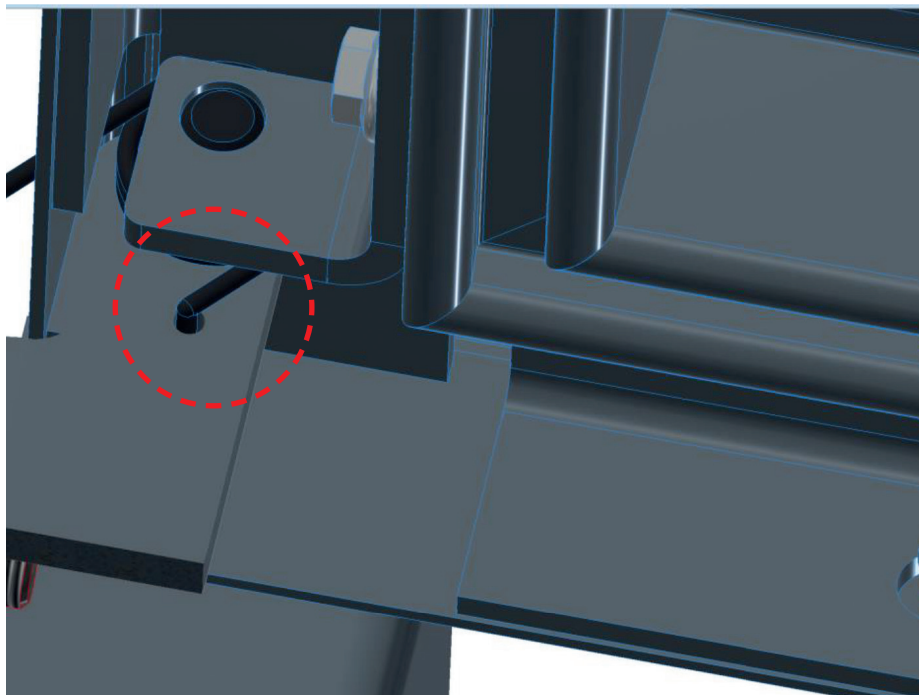


Abb. 3.: Einsetzen der Feder

Link zum Video: <https://download.fram-gmbh.de/index.php/s/bA5mkxM3xbPjEmT>

