

UMLEGUNG DES RAUCHABZUGSTUTZENS BEI KAMINÖFEN

Montageanleitung (DE)

UMLEGUNG DES RAUCHABZUG-STUTZENS

Der Ofen ist serienmäßig mit dem oberen Rauchabzug ausgestattet, wahlweise ist der hintere Rauchabzug möglich, wenn der Stutzen des Rauchabzuges umgelegt wird.


Art und Weise der Umlegung des Stutzens des Rauchabzuges:



1. Den oberen Deckel vom Ofen abnehmen
2. Den Stutzen des Rauchabzuges von der Oberplatte des Körpers der Feuerstelle abschrauben.



3. Die Blende der Öffnung an der Rückseite der Stahlverkleidung des Ofens herausnehmen.

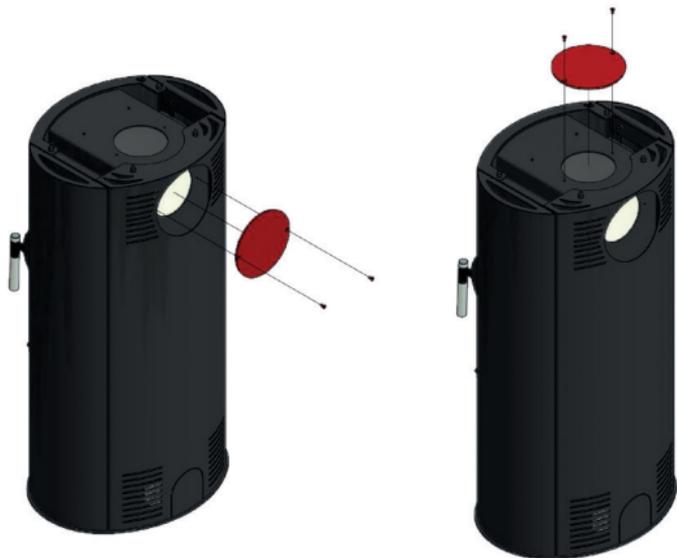

4. Die Blende des Rauchabzuges von der Rückseite des Körpers der Feuerstelle abschrauben.

5. Die Blende des Rauchabzuges umlegen und sie an die Oberplatte des Körpers der Feuerstelle anschrauben.



6. Den Stutzen des Rauchabzuges an die Rückseite des Körpers der Feuerstelle anschrauben (an die Stelle, wo sich früher die Blende des Rauchabzuges befand).




7. Den oberen Deckel sowie die Abdeckplatte für den oberen Rauchzugabgang (gehört nicht zur Ofenausstattung) auf den Kaminofen aufsetzen.



8. Der Stutzen des Rauchabzuges nach der Umlegung von dem oberen Rauchabzug gegen einen hinteren Rauchabzug.

Der Schornsteinanschluss für Rauchabgang hinten oder oben:

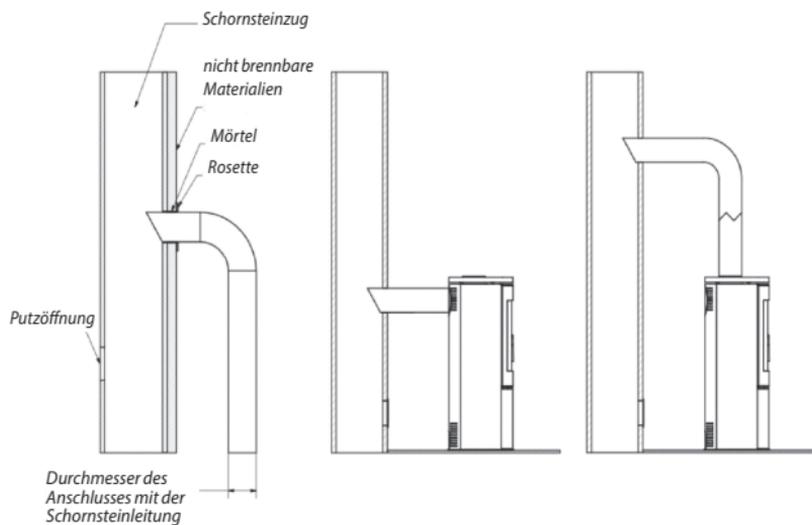

Notwendiges Zubehör für den Umbau

Um den Rauchgasabzug von oben nach hinten umzulegen, müssen Sie die obere Platte und die Rückplatte abschrauben oder entfernen und die Rauchgasabzugsanschlüsse wechseln. Sie müssen nur die Blende für die obere Platte als Zubehör erwerben.

Abdeckung/Blende für Kaminöfen Stefanie, Marie, Luisa, Lilli und Florence:



Blende Rückseite



Blende Vorderseite

Abdeckung/Blende für Kaminöfen Christine:



Blende Rückseite



Blende Vorderseite

Stutzen des Rauchabzuges inkl. Schrauben (gehört zur Ofenausstattung)



FRAM

GmbH

FRAM GMBH

Industriestraße 12/22 · D-49324 Melle

Tel. +49 5422 9214813

info@fram-gmbh.de

www.fram-gmbh.de